


200系ハイエース用キャリパーカバー取り付け方法フロント編



図1

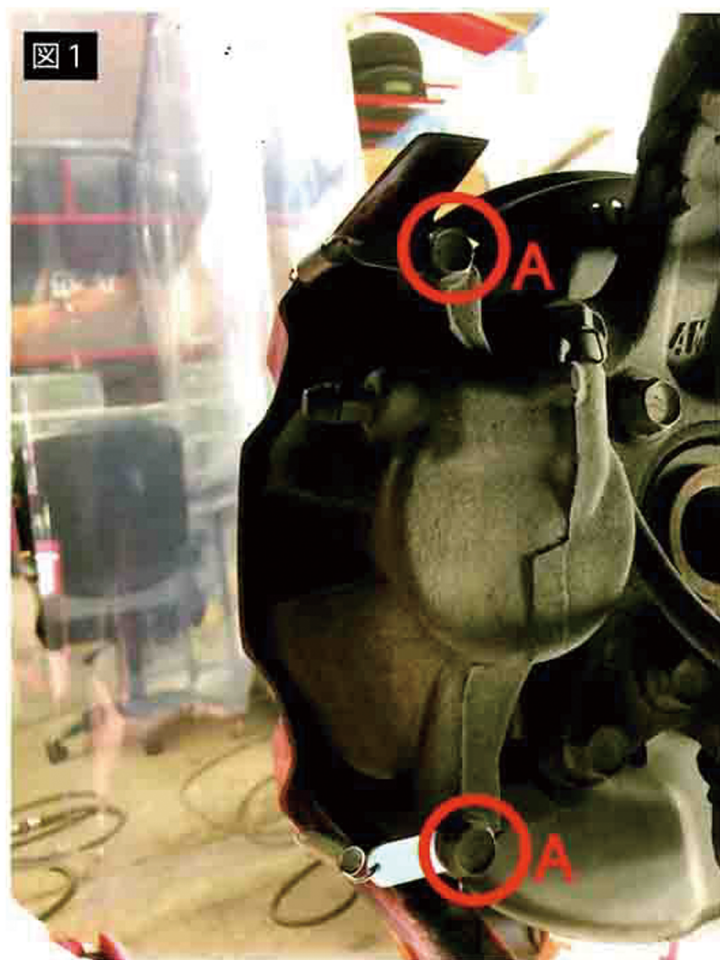

フロント -FRONT-

SHUWA JAPAN
PRODUCED BY SHUWA JAPAN

スレー



スプリング (SS)



図1

キャリパー後ろ側にあるボルト (A) を外し、付属のスレーを通しボルトを締め直す。

カバーをキャリパーに被せカバーとスレーをスプリングで引っ掛けます。

スプリングは出来るだけ真っすぐにカバーを引くようにスレーの位置をきめる。

スプリングが張っていない場合はスレーを曲げるなどして張った状態にする。